

**GEBERIT AQUACLEAN MERA
CLASSIC**



BETJENINGSVEJLEDNING

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedshensyn.....	5
Hvem er produktet egnet til?	5
Hvordan skal produktet bruges?	5
Hvad bør du undgå?.....	5
Ukorrekt anvendelse	5
Generelle sikkerhedsinstruktioner	6
Forklaring til advarsler.....	7
Oversigt over symbolerne på produktet	8
Lær enheden at kende	9
Om Geberit AquaClean enheder.....	9
Funktionsoversigt	9
Et overblik over enheden.....	10
Betjeningskonceptet	12
Om betjeningskonceptet.....	12
Fjernbetjeningens forside	12
Fjernbetjeningens bagside	13
Kontrolpanel på siden.....	13
Status-LED på kontrolpanelet på siden.....	14
Geberit AquaClean app.....	14
Tilkobling af enheden	15
Frakobling af enheden.....	16
Nulstilling til fabriksindstillinger	16
Sådan betjener du enheden	17
Første trin	17
Brug af analdouchen	17
Til- og frakobling af analdouchens pulserende bevægelse.....	18
Anvendelse af ladydouche	18
Anvendelse af føntørrer.....	18
Tilpasning af doucheforløbet til dine behov	19
Indstil douchestrålens styrke	19
Indstilling af douchearmens position	19
Indstilling af fønluftens styrke.....	20
Lagring af brugerprofiler.....	20
Åbning af brugerprofiler.....	21
Lagring af den personlige brugerprofil i Geberit AquaClean appen	21
Sådan programmerer du enheden.....	22
Oversigt over programmeringsmulighederne	22
Hovedmenu Grundindstillinger	23
Hovedmenu Profilindstillinger.....	25
Hovedmenu vedligeholdelse og pleje	27

Rengøring og afkalkning af enheden	29
Generel rengøringsanbefaling	29
Egnede rengøringsmidler og rengøringsredskaber	29
Automatisk vandudskiftning	31
Specifik desinfektion	31
Pleje og rengøring af glatte overflader	31
Rengøring af WC-skålens skylleområde	32
Rengøring af toiletsædet	32
Rengøring af toiletfløj og hus	33
Rengøring af tørrerarm og douchedyse	34
Afkalkning af enheden	36
Afkalkningsmeddelelse på enheden	38
Således afhjælper du fejl	39
Fremgangsmåde ved fejl	39
Douchetoiletet er uden funktion	40
Andre funktionsfejl	41
Fjernbetjeningen er uden funktion	42
Udskiftning af batteri i fjernbetjeningen	43
Ny tilordning af fjernbetjeningen	43
Udskiftning af det keramiske bikagefilter	44
Bæredygtighed	46
Geberit Gruppe og bæredygtighed	46
Ecodesign – økobalance	46
Økotips	46
Bortskaffelse	47
Bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr	47
Slutbrugergaranti	48
Slutbrugergaranti	48
Tekniske data og overensstemmelse	49
Tekniske data	49
Forenklet EU-overensstemmelseserklæring	49

Sikkerhedshensyn

Hvem er produktet egnet til?

Geberit AquaClean douchetoiletet er med sin funktion som WC egnet til alle aldersgrupper. Rengøring og servicearbejde må kun udføres af børn, hvis de er under opsyn.

Hvordan skal produktet bruges?

Produktet egner sig til følgende anvendelsesformål og -områder:

- Til benyttelse som doucheWC:
 - Til rengøring af analområdet
 - Til udvendig rengøring af vaginalområdet
 - Til lugtudsugningssystem
- Til installation i det opvarmede indendørs område
- Til tilslutning til drikkevandssystemet
- Til drift med vand fra omvendt osmoseanlæg

Hvad bør du undgå?

Produktet er ikke beregnet til følgende anvendelser:

- At forlade toiletsædet under doucheforløbet
- At placere byrder og genstande på toiletlåget
- At dyppe fjernbetjeningen ned i væske
- Drift uden prop til Geberit AquaClean afkalkningsmiddel

Ukorrekt anvendelse

Ved ukorrekt anvendelse tager Geberit intet ansvar for følgerne.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

De følgende sikkerhedsinstruktioner gælder i hele produktets livscyklus:

- Læs betjeningsvejledningen inden første anvendelse for at blive fortrolig med brugen af produktet.
- Opbevar betjeningsvejledningen til senere brug.
- Urenheder i filtret kan belaste åndedrættet. For at undgå sundhedsfare og sikre fuld funktionalitet skal filtret udskiftes én gang om året.
- Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget. Afbryd om muligt enheden fra strømforsyningen, og kontakt Geberit kundeservice.
- Åbn ikke enheden. Den indeholder ingen komponenter, der skal vedligeholdes eller reparerer af brugeren.
- Foretag ingen ændringer eller ekstra installationer. Ændringer medfører livsfare.
- Reparationer må udelukkende foretages med originale reservedele og af en autoriseret fagmand.
- Der må kun bruges originale tilbehørsdele.
- Betjening og vedligeholdelse, som foretages af den driftsansvarlige eller af brugeren, må udelukkende ske som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
- Brug altid den aktuelle version af monteringsvejledningen til monteringen, hvis Geberit AquaClean er blevet afmonteret (f.eks. pga. flytning).
- Geberit AquaClean må kun tilkobles den netspænding, der angives på typeskiltet.
- Ved håndtering af rengørings- og afkalkningsmidler skal du altid overholde producentens anvisninger.

 Dette dokument indeholder advarsler forskellige steder. Advarsler er handlings- og situationsafhængige sikkerhedsinstruktioner. De advarer mod specifikke farer.

 Denne vejledning svarer til enhedens tekniske status på tryk-
ketidspunktet. Der tages forbehold for ændringer i forbindelse med videreudvikling.

Der findes en aktuel version og yderligere dokumenter online: www.geberit.com

Forklaring til advarsler

Der er sat advarsler på det sted, hvor faren kan optræde.

Advarslerne er opbygget som følger:



ADVARSEL

Farens type og kilde

Mulige følger, hvis faren ignoreres.

► Foranstaltninger til at undgå faren.

Følgende signalord bruges for at henvise til tilbageværende risici i advarslerne og til vigtige informationer.

Symbol	Signalord og betydning
	FARE Signalordet betegner en fare med en høj risikograd, der, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
	FORSIGTIG Signalordet betegner en fare med en lav risikograd, der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.
	OBS Signalordet indikerer en fare, der, hvis den ikke undgås, kan medføre materiel skade.
	Kun mærket med et symbol. Henviser til vigtig information

Oversigt over symbolerne på produktet

Symbol	Betydning
	Læs sikkerhedsinstruktionerne og betjenings/driftsvejledningen før ibrugtagning af produktet.
	Livsfare på grund af elektrisk stød

Lær enheden at kende

Om Geberit AquaClean enheder

En Geberit AquaClean enhed er et WC med indbygget douchefunktion. Enheden opfylder alle funktioner for et standardtoilet. Andre funktioner afhænger af dit produkts udførelse.

Funktionsoversigt


Hygiejnefunktioner:

- TurboFlush-skylleteknik
- Lugtudsugning via WC-skål
- WhirlSpray-doucheteknologi med individuel position for douchearmen
- Douchearmens pulserende bevægelse
- Ladydyse, der er indbygget i douchedysen, kan køres ud, med individuel position af douchearmen
- Automatisk rengøring af douchearm før og efter hvert doucheforløb
- Tørrefunktion via tørrerarm
- Afkalkningsprogram


Komfortfunktioner:

- Valgfri styrke for douchestrålen
- Valgfri styrke for fønluften
- Toiletsæde og toiletflå med SoftClosing
- Fjernbetjening med LCD-display
- Alle funktioner kan betjenes via fjernbetjening
- 4 individuelle brugerprofiler kan gemmes
- Douchetoilet-funktioner kan betjenes via et ergonomisk kontrolpanel på siden

Et overblik over enheden

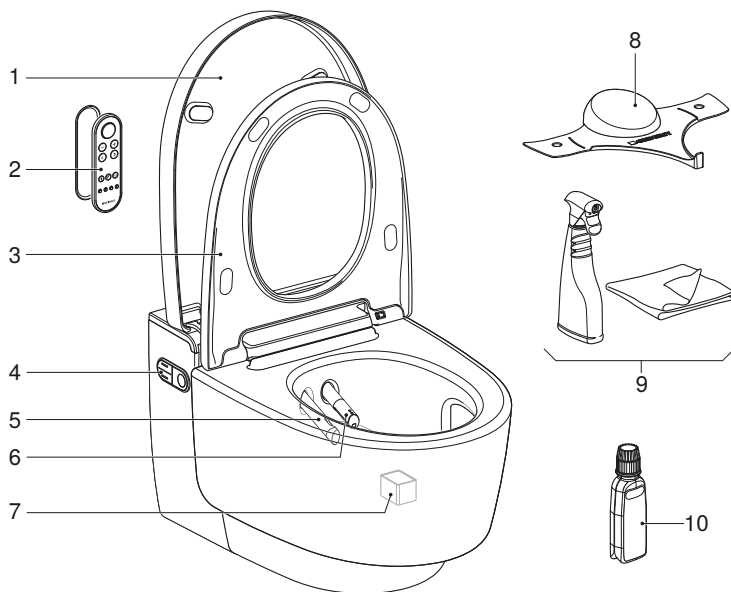

- 1 Toiletlåg
- 2 Fjernbetjening med magnetisk vægholder
- 3 Toiletsæde med brugeridentifikation og QuickRelease-funktion
- 4 Kontrolpanel på siden med status-LED
- 5 Tørrerarm med føndyse
- 6 Douchearm med douchedyse og ladydyse
- 7 Keramisk bikagefilter (varenr. 242.999.00.1)
- 8 Stænkbeskyttelse
- 9 Geberit AquaClean rengøringsset (varenr. 242.547.00.1)
- 10 Geberit AquaClean afkalkningsmiddel (varenr. 147.040.00.1)

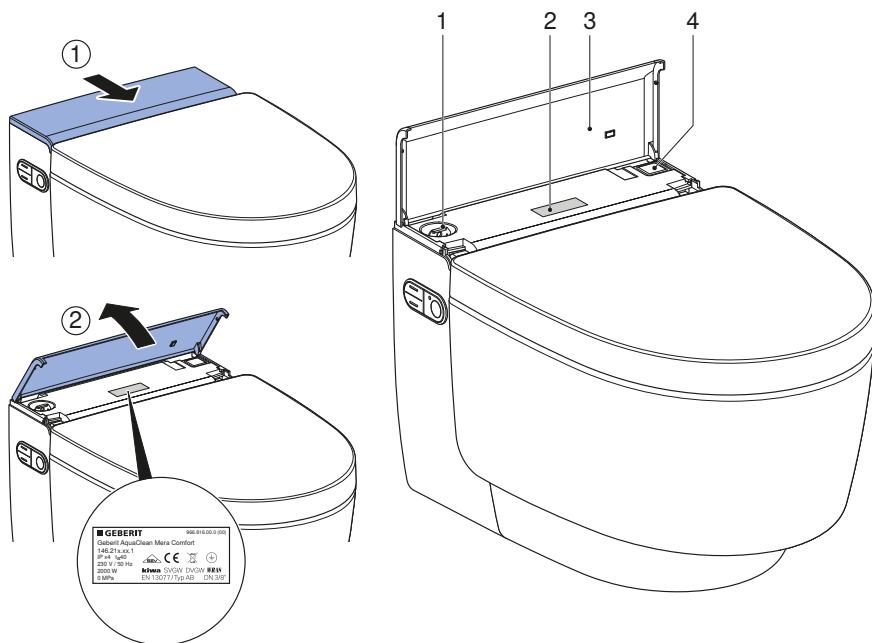

- 1 Påfyldningsåbning med prop til Geberit AquaClean afkalkningsmiddel
- 2 Typeskilt med serienummer
- 3 Designafdækning med magnet
- 4 Afbryder


Betjeningskonceptet

Om betjeningskonceptet

Douchetoiletet kan betjenes via fjernbetjeningen, kontrolpanelet på siden af douchetoiletet og via Geberit AquaClean appen.

Fjernbetjeningens forside


Alle funktioner til den daglige anvendelse kan udføres via forsiden af fjernbetjeningen.

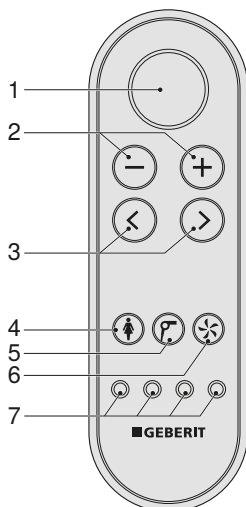

- 1 Knappen <Douche>: Start og stop douchefunktionen / stop tørrefunktionen og ladydouchen.
- 2 Knapperne <->/<+>: Sæt douchestrålens styrke/fønluftens styrke ned eller op.
- 3 Piletasterne <venstre>/<højre>: Indstilling af douchearmens position.
- 4 Knappen <Ladydouchen>: Start og stop ladydouchen.
- 5 Knappen <Føntørrer>: Start og stop føntørrer.
- 6 Knappen <Lugtudsugning>: Start og stop lugtudsugningen.
- 7 Knapperne <Brugerprofil>: Hent brugerprofil 1–4.

Fjernbetjeningens bagside


Via bagsiden af fjernbetjeningen får du adgang til systemindstillinger og ekstra funktioner.

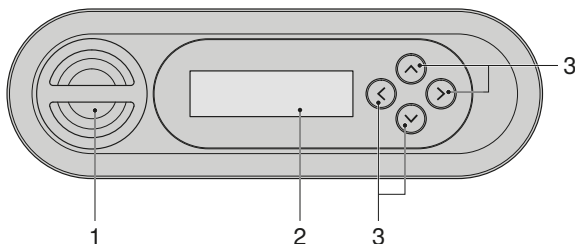

- 1 Batterirum
- 2 LCD-display
- 3 Piletaster <op>/<ned>, <venstre>/<højre>

Kontrolpanel på siden

Enhedens douchetoiletfunktioner kan betjenes via kontrolpanelet på siden af douchetoiletet.

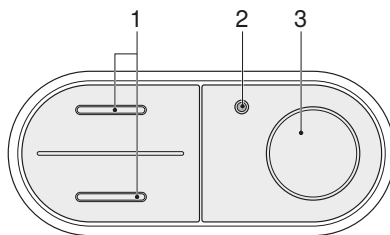

- 1 Knapper <op>/<ned>: Sæt douchestrålens styrke ned eller op
- 2 Status-LED
- 3 Knap <Douche>: Start og stop analdouchen eller ladydouchen

Status-LED på kontrolpanelet på siden

Status-LED'en på kontrolpanelet på siden informerer om den aktuelle status for enheden. På den måde kan enhedens aktuelle tilstand aflæses.

Status-LED	Beskrivelse
Lyser ikke	Varmeanlægget er slukket/energisparefunktionen er aktiv.
Lyser blå	Varmeanlægget er tændt.
Blinker blå	Enheden initialiseres efter tilkobling.
Lyser grønt	Det keramiske bikagefilter skal udskiftes. → Se "Udskiftning af det keramiske bikagefilter", side 44.
Blinker rødt	Der er en fejlmelding. ► Viser displayet på fjernbetjeningen [Fejlmelding]: Kontakt kundeservice.
Blinker blå-rødt	Enheden skal afkalkes. → Se "Afkalkning af enheden", side 36.
Lyser orange	Enheden afkalker nu. Det er ikke muligt at bruge douchetoiletet, mens der afkalkes.
Blinker orange	Vandet udskiftes. → Se "Automatisk vandudskiftning", side 31.

Geberit AquaClean app

Via Geberit AquaClean appen kan følgende funktioner på douchetoiletet udføres:

- Fjernbetjeningen til Geberit AquaClean douchetoiletet.
- Visning og tilpasning af indstillingerne.

Geberit AquaClean appen giver desuden følgende fordele:

- Lagring af de personlige indstillinger på smartphonen.
- Hjælp til vedligeholdelse og pleje af enheden.
- Enkel registrering af dit Geberit AquaClean douchetoilet.
- Betjeningsvejledningernes tilgængelighed.
- Funktionsfilmenes tilgængelighed.
- Service- og kontaktinformationernes tilgængelighed.

Geberit AquaClean appen fås gratis til Android- og iOS-smartphones i den respektive App Store.

Android:



iOS:




Antallet af funktioner for Geberit AquaClean appen kan variere afhængigt af land.

Tilkobling af enheden




Der skal gå mindst 30 sekunder mellem en fra- og en tilkobling.

1 Åbn designafdækningen.

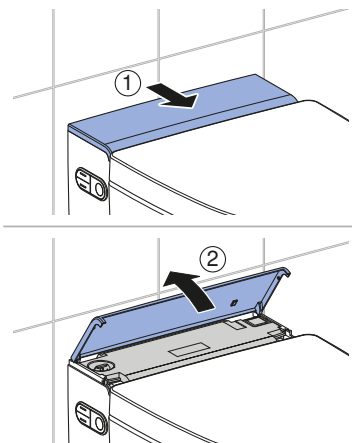


2 Tryk på afbryderen for at starte initialiseringen.

✓ Den blå status-LED blinker under initialiseringen.

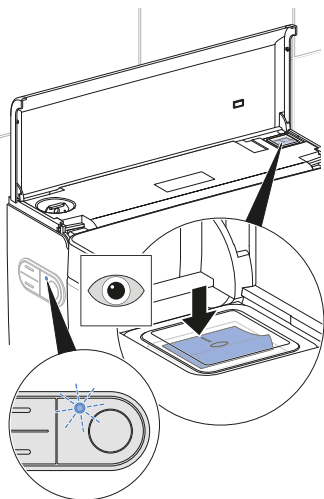

3 Luk designafdækningen.

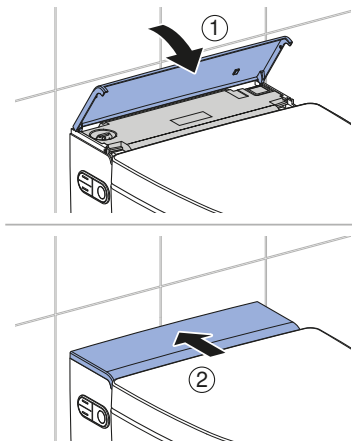

Resultat

✓ Initialiseringen er afsluttet, når den blå status-LED går ud.

Frakobling af enheden





Der skal gå mindst 30 sekunder mellem en fra- og en tilkobling.

1

Luk toiletlåget.


2

Åbn designafdækningen.

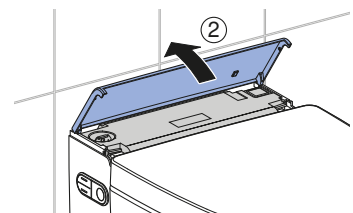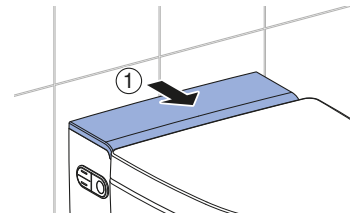



3

Aktiver afbryderen.

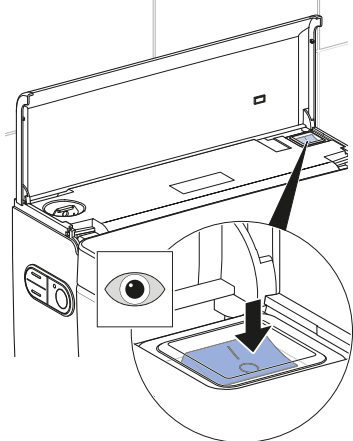

4

Luk designafdækningen.

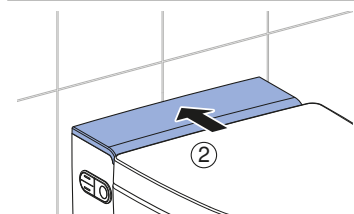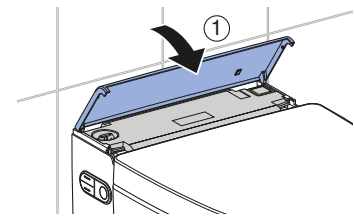


Nulstilling til fabriksindstillinger

Forudsætning

- Hvis du ønsker at nulstille de personlige indstillinger og at indstille fabriksindstillingerne som grundindstilling.



Tryk på knapperne <Brugerprofil> til højre og venstre udad i mere end 2 sekunder.

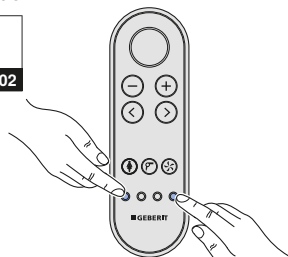

Resultat

- ✓ Douchetoiletet er nulstillet til fabriksindstillinger.

Sådan betjener du enheden

Første trin

Afvent følgende funktioner ved brugen af enheden.

Når du sætter dig på toiletsædet,

- starter brugsvandsopvarmningen.
- aktiverer enheden douchefunktionen.
- starter lugtudsugningen.
- åbnes grundindstillingerne automatisk.

Når du starter doucheforløbet,

- er doucheforløbet i gang i mere end 30 sekunder.
- kan doucheforløbet afbrydes til enhver tid.
- kan doucheforløbet tilpasses til de personlige behov.
- kan grundindstillingerne ændres og tilpasses til de personlige behov.

Når du forlader toiletsædet,

- deaktiveres douchefunktionen.
- deaktiveres tørrefunktionen.
- skylles douchedysen og ladydysen grundigt.
- sættes enheden i energisparefunktion.


Brug af analdouchen

Forudsætning

- Du sidder på toiletsædet.


1

Tryk på knappen <Douche> på fjernbetjeningen.

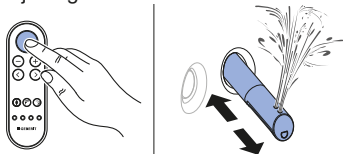

2

Eller: Tryk på knappen <Douche> på kontrolpanelet på siden.

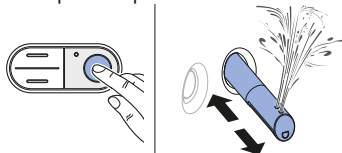

Resultat

- ✓ Doucheforløbet starter med den pulserende bevægelse.



Ved at trykke på knappen <Douche> igen kan du afslutte doucheforløbet før tiden.


Til- og frakobling af analdouchens pulserende bevægelse

i Douchearmens pulserende bevægelse forøger rengøringsvirkningen.

Forudsætning

- Doucheforløbet kører nu.

- Tryk på piletasterne [venstre] og [højre] samtidigt for at slukke og tænde for den pulserende bevægelse under doucheforløbet.

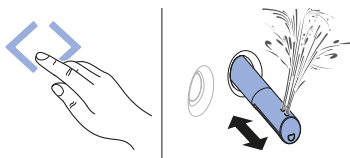


Anvendelse af ladydouchen

i Kvinders intimområde er en meget følsom zone, der har brug for særlig og blid pleje. For at opnå en optimal afvaskning skal ladydouchen indstilles efter din krop. Douchedysens position og douchestrålens styrke skal vælges, så douchestrålen ikke kan trænge ind i vagina.


Forudsætning

- Du sidder på toiletsædet.

- 1** Tryk på knappen <Ladydouchen> på fjernbetjeningen.

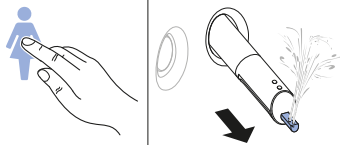

- 2** Eller: Tryk på knappen <Douche> på kontrolpanelet på siden i 2 sekunder.

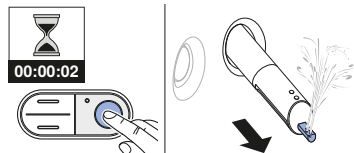

Resultat

- ✓ Ladydouchen tænder, og doucheforløbet starter.


i Ved at trykke på knappen <Ladydouchen> igen kan du afslutte doucheforløbet før tiden.

Anvendelse af føntørrer

Forudsætning

- Du har afsluttet doucheforløbet.

- Tryk på knappen <Føntørrer> på fjernbetjeningen.

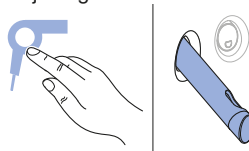

Resultat

- ✓ Tørringen starter.

i Ved at trykke på knappen <Føntørrer> igen kan du afslutte tørrerforløbet før tiden.


Tilpasning af douche- forløbet til dine behov

Indstil douchestrålens styrke


Forudsætning

- Doucheforløbet kører nu.
- Douchestrålens styrke kan indstilles i 5 trin.


- 1** Tryk på knappen <+> på fjernbetjeningen.

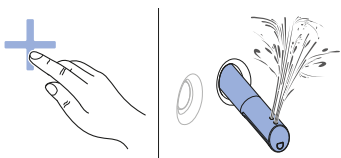

- 2** Tryk på knappen <-> på fjernbetjeningen.

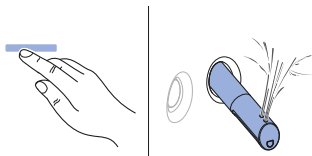

- 3** Eller: Tryk på knappen <op> eller <ned> på kontrolpanelet på siden.

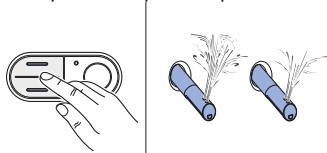

Resultat


- ✓ Douchestrålen er tilpasset.

Indstilling af douchearmens position

Forudsætning

- Doucheforløbet kører nu.
- Douchearmens position kan indstilles i 5 trin.

- Berør knappen <venstre> eller <højre>.
- ✓ Douchearmen kører frem eller tilbage.

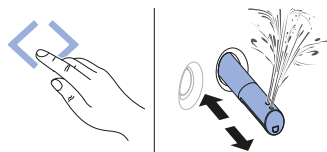

Resultat

- ✓ Douchearmen er optimalt indstillet.


Indstilling af f nluftens styrke

Foruds tning

- F nt rringen er i gang.
- F nluftens styrke kan indstilles i 5 trin.


1

Tryk p  knappen <+> p  fjernbetjeningen.

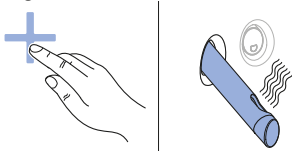

2

Tryk p  knappen <-> p  fjernbetjeningen.

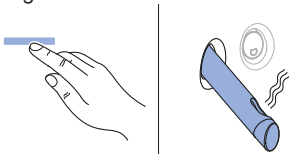


Resultat

✓ F nluftens styrke er tilpasset.

Lagring af brugerprofiler



Tryk p  en af de 4 brugerprofilknapper i mere end 2 sekunder for at gemme de aktuelle indstillinger.

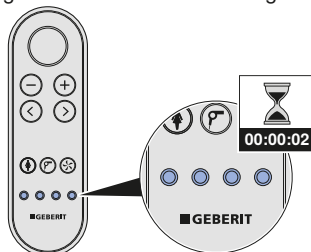

F lgende funktioner kan kun indstilles via bagsiden af fjernbetjeningen:

- Brusevandstemperatur
- Varmlufttemperatur

→ Se "Hovedmenu Profilindstillinger", side 25.

Åbning af brugerprofiler




Brugerprofiler giver direkte adgang til dine personlige indstillinger. Vælg din brugerprofil, når du har sat dig.

Forudsætning

- Personlige brugerprofiler er gemt på de relevante knapper <Brugerprofil>. → Se Lagring af brugerprofiler.



Tryk på knappen <Brugerprofil>, hvor dine personlige indstillinger er gemt.

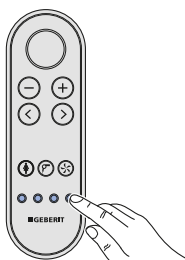

Resultat

- ✓ Din personlige brugerprofil åbnes og udføres.

Lagring af den personlige brugerprofil i Geberit AquaClean appen



Lagring af brugerprofilen i Geberit AquaClean appen kræver ingen aktivering af brugeridentifikationen, når du befinder dig i douchetoilettets registreringsområde.

Forudsætning

- Den aktuelle version af Geberit AquaClean appen er installeret på din smartphone.
- Geberit AquaClean appen startes.
- Du befinder dig i douchetoilettets registreringsområde.



Gem indstillingerne i Geberit AquaClean appen.

Resultat

- ✓ Den personlige brugerprofil er gemt på din smartphone.
- ✓ Indstillingerne gælder for alle tilsluttede douchetoiletter.

Sådan programmerer du enheden

Oversigt over programmeringsmulighederne

Der findes følgende hovedmenuer:



- [Grundindstillinger]
- [Profilindstillinger]
- [Vedligeholdelse og pleje]

Systemindstillingerne kan indstilles via bagsiden af fjernbetjeningen:


- Ved at trykke på en vilkårlig knap på bagsiden af fjernbetjeningen aktiveres displayet.
- Ved at trykke på pile tasten <op> i mere end 2 sekunder kommer man tilbage til menuen [Grundindstillinger].
- For at gemme de ændrede indstillinger skal der scrolles helt gennem menuen, til hovedmenuen atter vises på displayet.
- Displayet deaktiveres af sig selv efter 30 sekunder for at spare på batteriet.

Hovedmenu Grundindstillinger







- 1 Hent hovedmenuen [Grundindstillinger] via piletasterne <venstre>/<højre> på bagsiden af fjernbetjeningen.

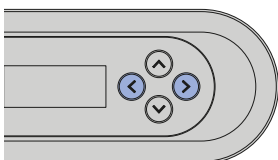

- 2 Brug piletasterne <op>/<ned> for at komme til næste menupunkt.


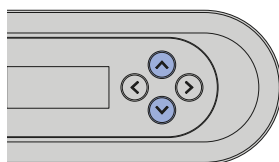


Visning på display	Henvisning
	Indstilling menusprog
	Indstilling douchestrålens styrke for analdouchen
	Indstilling douchearmens position for analdouchen
	Indstilling douchestrålens styrke for ladydouchen
	Indstilling douchearmens position for ladydouchen
	Brusevandets temperaturindstilling
	[til] = Den pulserende bevægelse på douchearmen er aktiveret. [fra] = Den pulserende bevægelse på douchearmen er deaktiveret.


Visning på display	Henvisning
	[til] = Tørrefunktionen starter automatisk efter douchefunktionen. [fra] = Tørrefunktionen er deaktiveret.
	Indstilling af fønluftens styrke
	Føntørrerens temperaturindstilling
	[til] = Lugtudsugningen starter, når der registreres en bruger på WC'et. [fra] = Lugtudsugningen er deaktiveret.
	[til] = Lugtudsugningen fortsætter 2 minutter. [fra] = Lugtudsugningen fortsætter ikke.
	Indstillelig hårdhedsgrad: hårdt/medium/blødt → Se Afkalkningsmeddelelse på enheden
	[til] = Systemskylningen starter, når der registreres en bruger på WC'et. [fra] = Systemskylningen starter inden doucheforløbet, når der trykkes på knappen <Douche>. Hvis der er slukket for systemskylningen, varer skylletiden inden doucheforløbet ca. 15 sekunder.
	Denne menu vises kun, når det valgfri interfacemodul til ekstern skyllestyring er installeret. [fra] = Automatisk aktivering af skyl er deaktiveret. [til] = Skyllet aktiveres automatisk, når brugeridentifikationen forlades. [Forskyl] = Skyllet aktiveres, når douchen er startet og brugeridentifikationen forladt.

Hovedmenu Profilindstillinger





- 1 Hent hovedmenuen [Profilindstillinger] via piletasterne <venstre>/<højre> på bagsiden af fjernbetjeningen.

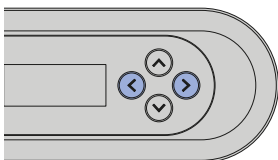

- 2 Vælg via piletasterne <op>/<ned> de indstillinger, du ønsker at ændre.

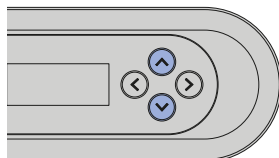


Visning på display	Henvi sning
	Indstilling brugerprofil Svarer til brugerprofilknapperne på forsiden af fjernbetjeningen
	Indstilling douche strålens styrke for analdouchen
	Indstilling douche armens position for anal-douchen
	Indstilling douche strålens styrke for ladydouchen
	Indstilling douche armens position for lady-douchen
	Bruse vandets temperaturindstilling
	[til] = Den pulserende bevægelse på douche armen er aktiveret. [fra] = Den pulserende bevægelse på douche armen er deaktiveret.


Visning på display	Henvisning
	[til] = Tørrefunktionen starter automatisk efter douchefunktionen. [fra] = Tørrefunktionen er deaktiveret.
	Indstilling af fønluftens styrke
	Føntørrerens temperaturindstilling
	[til] = Lugtudsugningen starter, når der registreres en bruger på WC'et. [fra] = Lugtudsugningen er deaktiveret.
	[til] = Systemskylningen starter, når der registreres en bruger på WC'et. [fra] = Systemskylningen starter inden doucheforløbet, når der trykkes på knappen <Douche>. Hvis der er slukket for systemskylningen, varer skylletiden inden doucheforløbet ca. 15 sekunder.

Hovedmenu vedligeholdelse og pleje

- 1 Åbn hovedmenuen [Vedligeholdelse og pleje] via piletasterne <venstre>/<højre> på bagsiden af fjernbetjeningen.

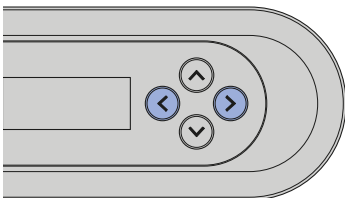

- 2 Brug piletasterne op/ned for at komme til næste menupunkt.

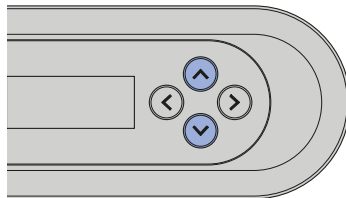

Visning på display	Bemærk
Næste afkalkning om ddd dage	Visning i dage til næste afkalkning
Afkalk enhed nu? < nej ja >	[ja] = Start afkalkning. → Se "Afkalkning af enheden", side 36. [nej] = Fortsæt med menu [Filter udskiftet?]
Enhed forberedes	Statusmelding forbered afkalkning
Påfyld middel nu ...	Opfordring til at påfylde afkalkningsmiddel
Start afkalkning? < nej ja >	Start af afkalkningen Afkalkningen må ikke afbrydes, når afkalkningsmidlet er fyldt på, da det ellers skylles ud uden at blive brugt. Displayet viser [Enhed skylles ...].
Afkalkning varer mmm minutter endnu	Statusmeddelelse for den automatiske afkalkning

Visning på display	Bemærk
Afkalkning slut	Visning af afkalkning afsluttet
Filter udskiftet? < <u>nej</u> ja >	Bekræftelse af filterudskiftningen. → Se "Udskiftning af det keramiske bikagefilter", side 44. [ja] = Filter udskiftet [nej] = Fortsæt med menu [Vis info for enhed]
Vis info for enhed? < <u>nej</u> ja >	[ja] = Visning af information om enheden [nej] = Fortsæt med menu [Fejlmeddelelse]
Model XXX	Visning type/udstørsvariant
Varenummer 146.xxx.xxx.	Visning Geberit varenummer
Serienummer GBxxxxxxxxxx	Visning af enhedens serienummer (skal bruges i tilfælde af service)
Idrifttagningsdato dd.mm.yyyy	Visning af dag for den første aktivering
Fejlmeddelelse xxxxx	Der vises kun en fejlkode i tilfælde af fejl. → Se "Status-LED på kontrolpanelet på siden", side 14.
Demo-modus < <u>fra</u> til >	[til] = Tænd for demomodus [fra] = Afbryd
Aktiver modus? < <u>nej</u> ja >	Sikkerhedsforespørgsel til aktivering af demo-modus

Rengøring og afkalkning af enheden

Generel rengøringsanbefaling

Hvis rengøringsintervallerne overholdes, garanteres det, at douchetoiletet fungerer perfekt. Rengøringsaktiviteterne må kun udføres med egnede rengøringsmidler og -apparater. → Se "Egnede rengøringsmidler og rengøringsredskaber", side 29.

Rengøringsinterval	Rengøringsaktivitet
Dagligt	► Fjern vanddråber med en blød, fnugfri klud for at undgå kalkpletter.
Ugentligt	► Rengør alle overflader og hjørner grundigt. → Se "Rengøring af toiletlæg og hus", side 33. ► Kontroller douchedysen, og rengør den ved behov. → Se "Rengøring af tørrerarm og douchedyse", side 34. ► Skyl douchedysen under rindende vand for at fjerne fremmede stoffer.
Månedligt	► Rengør WC-skålen med Geberit AquaClean rengøringsmiddel. → Se "Rengøring af WC-skålens skylleområde", side 32.

Egnede rengøringsmidler og rengøringsredskaber

OBS

Aggressive afkalkningsmidler

Uegnede afkalkningsmidler kan føre til skader på enheden.

- Brug udelukkende Geberit AquaClean afkalkningsmiddel til afkalkning.

OBS

Aggressive og skurrende rengøringsmidler


Rengøring med aggressive og skurrende rengøringsmidler kan føre til skader på overfladen.

- Brug Geberit AquaClean rengøringsmidler.

Det anbefales at bruge Geberit AquaClean rengøringssæt, da det indeholder et rengøringsmiddel, der er klar til brug og perfekt tilpasset til alle Geberit AquaClean overflader.

Anbefalede egenskaber for egnede rengøringsmidler og -apparater til optimal udførelse af de enkelte rengøringsaktiviteter:

Symbol	Egenskaber for egnede rengøringsmidler
	Hudvenlig
	Svagt sur, for eksempel stærkt fortyndet citronsyre
	Svagt skummende
	Flydende
	Kan fortyndes i vand

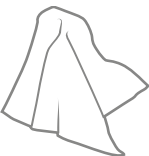Symbol	Egnede rengøringsredskaber
	Bløde, finporede svampe
	Støvfri, bløde og fnugfri klude
	WC-børste

Automatisk vandudskiftning

Hvis doucheWC'et ikke er blevet brugt i mere end 2 måneder, skylles enheden med rent vand, når der tændes for den. På den måde sikres kvaliteten af brusevandet inden anvendelsen.

Specifik desinfektion

Desinfektion er kun nødvendig i tilfælde af en konkret smittefare på grund af sygdomsfremkaldende bakterier. Ellers skal de anbefalede rengøringsintervaller overholdes, og de angivne rengøringsaktiviteter skal udføres. → Se "Generel rengøringsanbefaling", side 29.

OBS

Aggressive desinfektionsmidler

En desinfektion med aggressive desinfektionsmidler kan føre til skader på overfladen.

- Brug kun desinfektionsmiddel på alkoholbasis, der også er egnet til hånd- og huddesinfektion.
- Overhold producentens sikkerhedsinstruktioner, når du håndterer farlige stoffer.

Desinfektionstype	Desinfektionsproces
Våd tørredesinfektion Bruges på glatte overflader, der kan tørres af	► Fugt overfladerne helt med desinfektionsmiddel. ► Lad desinfektionsmidlet virke iht. producentens anvisninger. ► Tør derpå overfladerne af med engangsklude.

Pleje og rengøring af glatte overflader

Alle glatte overflader gøres hygiejnisk rent med vand og et flydende, hudvenligt, mildt rengøringsmiddel.



Aggressive rengøringsmidler og midler med slibeeffekt kan beskadige overfladen. Brug udelukkende flydende, hudvenlige, milde rengøringsmidler. Geberit AquaClean rengørings sæt (varenr. 242.547.00.1) indeholder et rengøringsmiddel, der er klar til brug og er perfekt tilpasset efter alle Geberit AquaClean overflader.

Rengøring af WC-skålens skylleområde

- 1 Sprøjt WC-skålen med Geberit AquaClean rengøringsmiddel, og lad rengøringsmidlet virke nogle minutter.
- 2 Skyl derefter WC-skålen af med vand.
- 3 Fjern fastsiddende smuds med en WC-børste.


Rengøring af toiletsædet

Toiletsædet er nemt at afmontere og rengøre.




Pas på ikke at ridse overfladerne. Læg altid komponenterne på et blødt og ikke ridsende underlag.


- 1 Stil toiletsædet lodret.

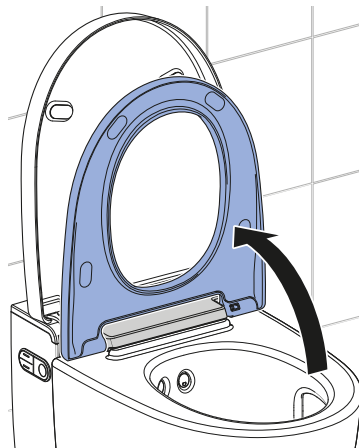

- 2 Skub aflastningsknappen mod højre, og løft toiletsædet ud af den højre holder.

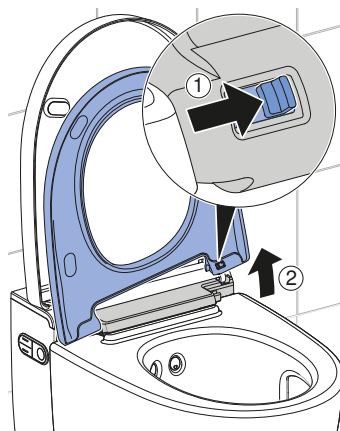

- 3** Skub toiletsædet ud af det venstre hængsel.

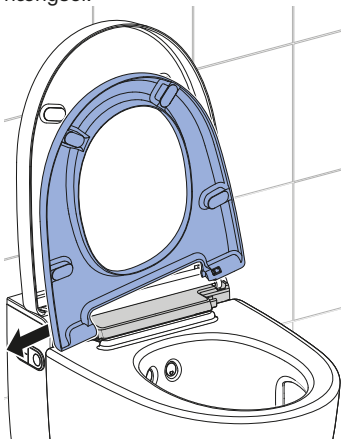

✓ Toiletsædet er afmonteret og kan rengøres.

- 4** Sprøjt overfladerne med Geberit AquaClean rengøringsmiddel.

- 5** Tør overfladerne af med en blød, fugtig klud.


- 6** Tør derefter overfladerne af med en blød, fnugfri klud.

- 7** Sæt atter enheden sammen i omvendt rækkefølge efter rengøringen.


Rengøring af toiletlåg og hus

i Pas på ikke at ridse overfladerne. Læg altid komponenterne på et blødt og ikke ridsende underlag.


- 1** Åbn designafdækningen.

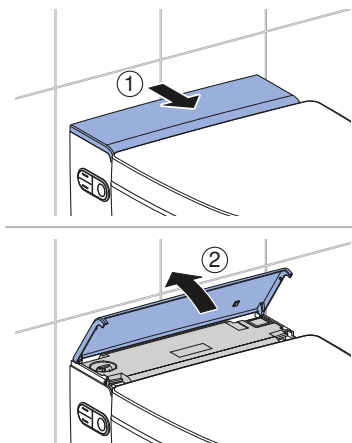

- 2** Åbn toiletlåget.

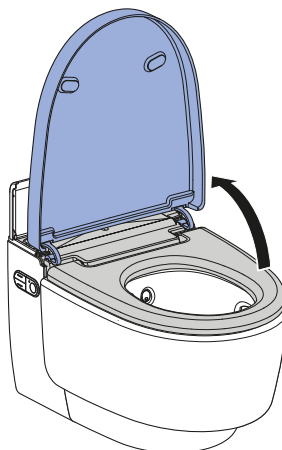

- 3** Træk toiletlåget lodret ud af dets position.

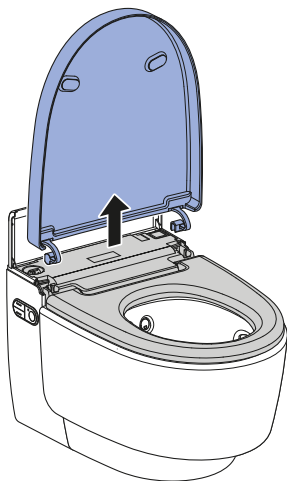

- 4** Sprøjt overfladerne med Geberit AquaClean rengøringsmiddel. Tør overfladerne af med en blød, fnugfri og fugtig klud.

- 5** Tør derefter overfladerne af med en blød, fnugfri klud.

- 6** Sæt atter enheden sammen i omvendt rækkefølge efter rengøringen.

Rengøring af tørrerarm og douchedyse




- Brug en blød, fnugfri klud til rengøring.
- Geberit AquaClean rengøringsmiddel er specielt velegnet til samtlige overflader på enheden.

- 1** Åbn toiletlåget.


- 2** Stil toiletsædet lodret.

- 3** Tryk samtidigt på knappen <op> og knappen <Douche>.

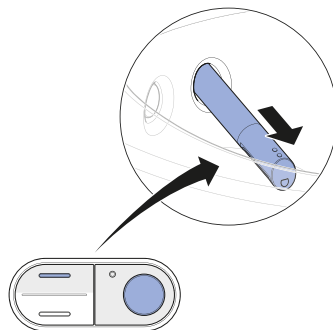


✓ Douchearmen kører helt ud.

- 4** Drej douchearmen i en vilkårlig retning, og træk den ud.

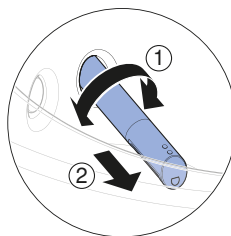

- 5** Træk douchedysen af for at rengøre og afkalke den.

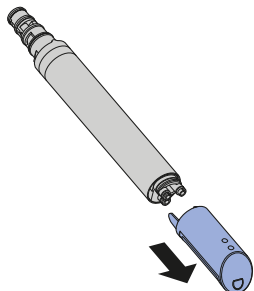


- 6** Udskift douchedysen, hvis den ikke længere kan rengøres og afkalkes fuldstændigt.

- 7** Sprøjt douchearmen med Geberit AquaClean rengøringsmiddel. Skyl derefter douchearmen af med vand.


- 8** Tør begge dele omhyggeligt, inden du atter sætter douchearmen sammen og monterer den.

- 9** Tryk på knappen <Douche> for at køre tørrerarmen ud.

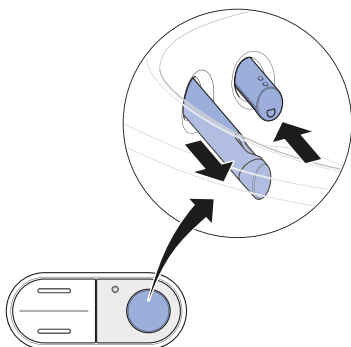


- ✓ Douchearmen kører ind, og tørrerarmen kører ud.

- 10** Lås tørrerarmen op ved at dreje 90° mod venstre. Træk tørrerarmen ud.

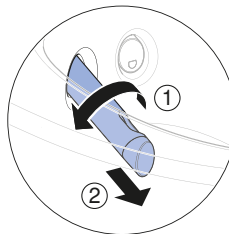


- 11** Tryk på aflastningsknappen på bagsiden af tørrerarmen, og træk føndysen ud.

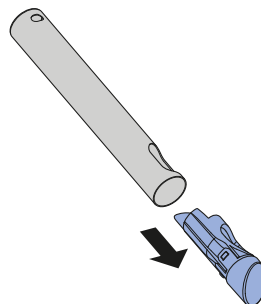

- 12** Rengør tørrerarm og føndyse. Tør begge dele omhyggeligt, inden du atter monterer tørrerarmen.

- 13** Udskift føndysen, hvis den ikke længere kan rengøres fuldstændigt.

- 14** Tryk på knappen <Douche> på kontrolpanelet på siden.



- ✓ Tørrerarmen kører helt ind.

Resultat

- ✓ Rengøringen er afsluttet.

Afkalkning af enheden

Informationer om afkalkning:

- Under afkalkningen kan enheden stadig bruges uden douchetoilet-funktionerne.
- Afkalkningen varer op til 60 minutter. I løbet af denne tid lyser status-LED'en orange, og afkalkningsstatus kan ses på displayet. Når den orange status-LED slukker, er douchefunktionen atter klar til brug.

OBS

Aggressive afkalkningsmidler

Uegnede afkalkningsmidler kan føre til skader på enheden.

- Brug udelukkende Geberit AquaClean afkalkningsmiddel til afkalkning.




Afkalkningen må ikke afbrydes, når afkalkningsmidlet er fyldt på, da det ellers skylles ud uden at blive brugt. Displayet viser [Enhed skylles ...].

Forudsætning

- Status-LED'en på kontrolpanelet på siden blinker blå-rødt.
- Ved at trykke på en knap viser displayet på bagsiden af fjernbetjeningen [Afkalk enhed nu] eller [Afkalk enhed nu, enhed blokeret].


1

Åbn designafdækningen.

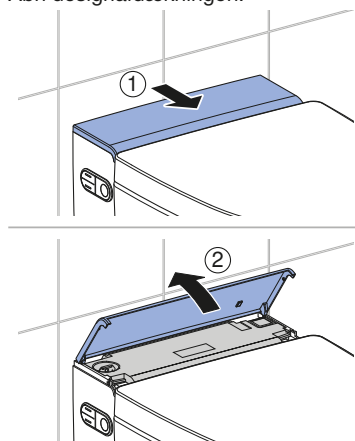


2

Fjern proppen.

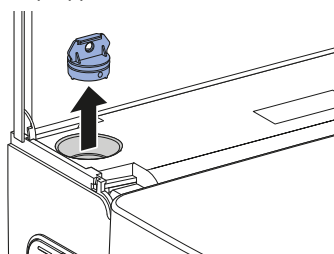


3

Hent hovedmenuen [Vedligeholdelse og pleje] via knapperne på bagsiden af fjernbetjeningen.

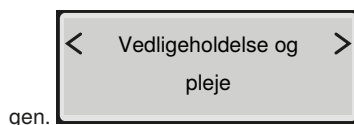


4

Vælg via piletasten <ned> menu-punktet [Afkalk enhed nu?].




- 5** Vælg <ja> via piletasterne.
✓ På displayet vises




- 6** Vent, til enheden er klar til afkalkning.
✓ På displayet vises



- 7** Fyld en flaske (125 ml) Geberit AquaClean afkalkningsmiddel ind i påfyldningsåbningen.

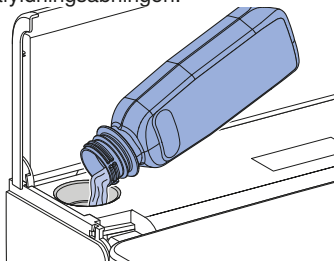


- 8** Sæt atter proppen i.

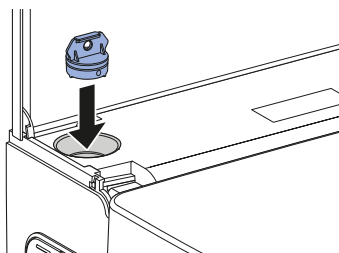


- 9** Fjern straks stænk af afkalkningsmiddel med en fugtig klud.


- 10** Luk designafdækningen.

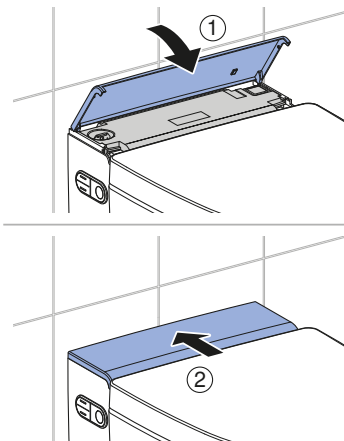

- 11** Start afkalkningen via piletasten.



- ✓ På displayet vises en statusmelding, som viser afkalkningens varighed.



- ✓ Status-LED'en på kontrolpanelet på siden lyser orange, til afkalkningen er afsluttet.

Afkalkningsmeddelelse på enheden

Under monteringen er enheden blevet indstillet efter den lokale vandhårdhed iht. følgende tabel. Denne tilpasning forhindrer unødvendig afkalkning og skåner miljøet. Enheden skal alligevel afkalkes regelmæssigt.

Område	°fH	°dH	°eH
blødt	≤ 15	≤ 8	≤ 11
medium	15–25	8–14	11–18
hårdt	> 25	> 14	> 18

Følgende tabel hjælper dig til at identificere afkalkningsmeddelelser og udføre den relevante afhjælpning af meddelelsen.

Årsag	Meddelelse	Afhjælpning
Regelmæssig afkalkning: mindst én gang om året	- Status-LED på kontrolpanelet på siden. - Displayet viser [Afkalk enhed nu].	► Udfør afkalkningen. → Se "Afkalkning af enheden", side 36.
Blokeret enhed: opfordring til afkalkning afvist flere gange	- Status-LED på kontrolpanelet på siden. - Displayet viser [Afkalk enhed nu, enhed blokeret].	Forudsætning – Det er ikke længere muligt at gennemføre et doucheforløb uden afkalkning. ► Udfør afkalkningen. → Se "Afkalkning af enheden", side 36.

Således afhjælper du fejl

Fremgangsmåde ved fejl

Følgende tabel viser dig, hvad du skal gøre i tilfælde af fejl:

- Udfør trinnene efter hinanden, til enheden ikke længere fungerer ukorrekt eller fungerer igen.
- Overhold den angivne rækkefølge for trinnene.

Trin	Problembeskrivelse	Afhjælpning
1	Douchetoiletet fungerer ukorrekt eller fungerer ikke.	▶ Sluk for enheden. → Se "Frakobling af enheden", side 16. ▶ Vent 30 sekunder. ▶ Tænd for enheden. → Se "Tilkobling af enheden", side 15.
2	Trin 1 er udført. Douchetoiletet fungerer stadig ukorrekt eller fungerer stadig ikke.	▶ Kontroller status-LED'en på kontrolpanelet på siden. → Se "Status-LED på kontrolpanelet på siden", side 14.
3	Trin 1 og 2 er udført. Douchetoiletet fungerer stadig ukorrekt eller fungerer stadig ikke.	▶ Kontroller problembeskrivelserne fra fejltabellen, og udfør den relevante afhjælpning ved behov. → Se "Douchetoiletet er uden funktion", side 40 og "Andre funktionsfejl", side 41.
4	Trin 1 til 3 er udført. Douchetoiletet fungerer stadig ukorrekt eller fungerer stadig ikke.	▶ Kontakt kundeservice.

Douchetoiletet er uden funktion

Den følgende tabel hjælper dig ved fejlsøgning, hvis douchetoiletet ikke har nogen funktion.



FARE

Elektrisk stød

Ukorrekt udført vedligeholdelsesarbejde og fejlfhjælpning kan føre til alvorlige kvæstelser og døden.

- ▶ Ved fejlfunktioner skal enheden omgående frakobles via afbryderen, og kundeservice skal kontaktes.
- ▶ EI-installationer på enheden må udelukkende udføres af uddannede elinstallatører.
- ▶ På- og ombygning på enheden må kun foretages af uddannet fagpersonale.



Douchetoiletet kan også benyttes som et normalt WC i tilfælde af fejl. Douchearmen skal være helt kørt ind. Toiletskyllet aktiveres som sædvanligt ved hjælp af betjeningsknapperne.

Problembeskrivelse	Årsag	Afhjælpning
Sikring eller fejlstrømsafbryder i den elektriske for-deler udløses én gang.	Der er opstået en fejl	▶ Udskift eller nulstil sikring i den elektriske for-deler. ▶ Nulstil fejlstrømsafbryderen i den elektriske for-deler. Resultat ✓ Enheden initialiseres igen efter tilkobling. Benyttelse af enheden udløser ingen sikring eller fejlstrømsafbryder.
Sikring eller fejlstrømsafbryder i den elektriske for-deler udløses gentagne gange ved anvendelse af enheden.	Enhed defekt	▶ Udskift eller nulstil sikring eller fejlstrømsafbryder i den elektriske for-deler. ▶ Tag stikket ud (hvis det forefindes). ▶ Kontakt kundeservice.
Produktet har en ukendt teknisk defekt.	Der er opstået en fejl	▶ Udløs sikring eller fejlstrømsafbryder i den elektriske for-deler. ▶ Tag stikket ud (hvis det forefindes). ▶ Kontakt kundeservice. ▶ Lad strømforsyningen kontrollere af en fagmand.

Andre funktionsfejl

Den følgende tabel hjælper dig ved fejlsøgningen, hvis enkelte dele af douchetoiletet svigter.



DoucheWC'et kan også benyttes som et normalt WC i tilfælde af fejl. Douchearm og tørrerarm skal være helt kørt ind. Toiletskyllet aktiveres som sædvanligt ved hjælp af knappen på cisternen.



Hvis enheden er defekt, kan du slukke for den via afbryderen.

Problembeskrivelse	Årsag	Afhjælpning
Lugtneutraliseringen er svag eller virkningsløs.	Keramisk bikagefilter tilsmudset	► Udskift det keramiske bikagefilter. → Se "Udskiftning af det keramiske bikagefilter", side 44.
Douchearm eller tørrerarm fungerer ikke korrekt.	Der er opstået en fejl	► Sluk for enheden. → Se "Frakobling af enheden", side 16. ► Vent 30 sekunder. ► Tænd for enheden. → Se "Tilkobling af enheden", side 15. Resultat ✓ Enheden initialiseres igen efter tilkobling.
Douchens rengøringseffekt forringes.	Douchedyser tilstoppet eller defekte	► Rengør eller udskift douchedyserne. → Se "Afkalkning af enheden", side 36.
Douchetoiletet når ikke længere den sædvanlige temperatur, når der douches.	Douchetoiletet tilsmudset	► Afkalk enheden. → Se "Afkalkning af enheden", side 36. ► Sluk for enheden. → Se "Frakobling af enheden", side 16. ► Vent 30 sekunder. ► Tænd for enheden. → Se "Tilkobling af enheden", side 15. Resultat ✓ Enheden initialiseres igen efter tilkobling.

Fjernbetjeningen er uden funktion

Den følgende tabel hjælper ved fejlsøgningen, hvis:

- fjernbetjeningen ikke har nogen funktion,
- douchetoiletet ikke kan styres med fjernbetjeningen.



Fjernbetjeningen er inaktiv under brugen af Geberit AquaClean appen.



Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, kan du bruge kontrolpanelet på siden.



Hvis enheden er defekt, kan du slukke for den via afbryderen.


Problembeskrivelse	Årsag	Afhjælpning
Fjernbetjeningens display er stadig inaktivt, selvom der trykkes på knappen.	Pairing mislykket	► Udfør ny tilordning af fjernbetjeningen. → Se "Ny tilordning af fjernbetjeningen", side 43. Resultat ✓ Displayet viser [Pairing ok].
Douchetoiletet kan ikke styres med fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen er blevet tilordnet igen.	Batterierne er tomme	► Udskift batteri (type CR2032). → Se "Udskiftning af batteri i fjernbetjeningen", side 43.
	Pairing mislykket	► Udfør ny tilordning af fjernbetjeningen. → Se "Ny tilordning af fjernbetjeningen", side 43.
Batteriet er udskiftet, og fjernbetjeningen er blevet tilordnet igen. Fjernbetjeningens display er stadig inaktivt, selvom der trykkes på knappen.	Fjernbetjening defekt	► Kontakt kundeservice.

Udskiftning af batteri i fjernbetjeningen


Forudsætning

- Under hele forløbet befinder fjernbetjeningen sig i douchetoilettets modtageområde.

- 1 Fjern det brugte batteri. Bortskaf det brugte batteri fagligt korrekt.

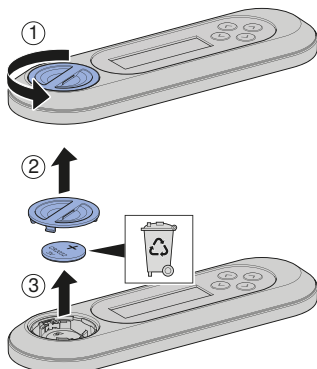

- 2 Sæt et nyt batteri af typen CR2032 i.

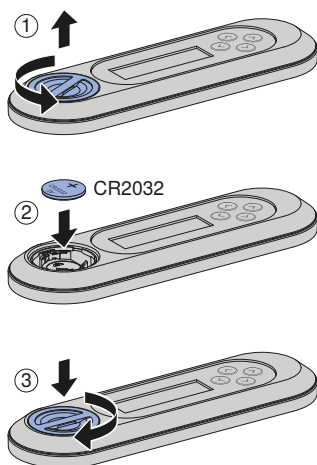



Ny tilordning af fjernbetjeningen



Enheden kan kun betjenes via en enkelt, tilordnet fjernbetjening.



Tryk på knappen <+> på fjernbetjeningen og på knappen <op> på kontrolpanelet på siden i ca. 30 sekunder, til [Pairing ok] vises på displayet.

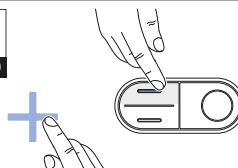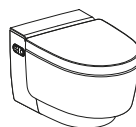

Resultat

- ✓ Douchetoilettet kan styres med fjernbetjeningen.

Udskiftning af det keramiske bikagefilter



FORSIGTIG

Mulig sundhedsfare

Urenheder i filtret kan belaste åndedrættet.

- Udskift filtret én gang om året.




Det keramiske bikagefilter sidder på enhedens højre underside. Det er fastgjort med en fjederlås.

Forudsætning


- Status-LED'en på kontrolpanelet lyser grønt.
- Ved at trykke på en knap viser displayet på bagsiden af fjernbetjeningen [Udskift filter].

1

Bøj fjederlåsen let til siden for at frigøre det keramiske bikagefilter. Træk samtidigt det brugte filter ud af holderen.

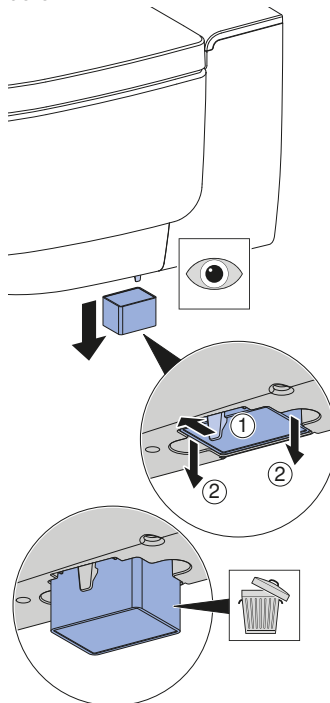


2 Sæt det nye filter i.

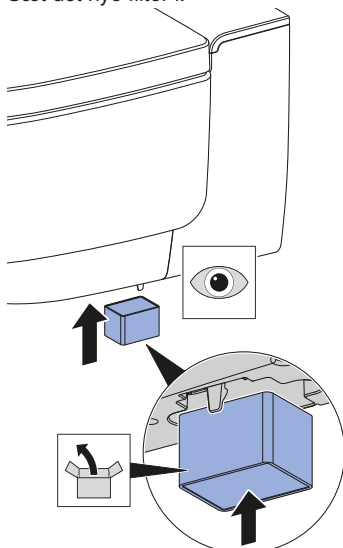

✓ Fjederlåsen sikrer det nye filter.

3 Hent hovedmenuen [Vedligeholdelse og pleje] via knap- perne på bagsiden af fjernbetjening-

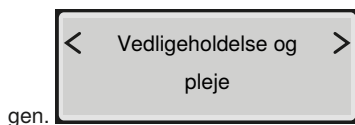

4 Vælg via pile tasten <ned> menu- punktet [Filter udskiftet?].



5 Vælg <ja> via pile tasterne.

Resultat

✓ Lugtneutraliseringen fungerer atter.

Bæredygtighed

Geberit Gruppe og bæredygtighed

Som førende på det europæiske marked inden for sanitetsbranchen står Geberit for vandbesparelse, ressourceeffektivitet og bæredygtig konstruktion. Gruppen har i årtier bevist, at succesrige forretningsaktiviteter kan forenes med en miljøvenlig og social adfærd. En bæredygtig virksomhedsledelse hjælper med at spare omkostninger og nedsætte risici. Geberit ønsker at være et forbillede for kunder, leverandører og andre partnere og at sætte nye standarder. Med til dette hører vandbesparende og bæredygtige produkter, en sikker, miljøvenlig og ressourceeffektiv produktion, en indkøbs- og logistikafdeling med høje standarder inden for miljø og etik, samt gode arbejdsforhold for de 12.000 engagerede og kompetente medarbejdere over hele verden. Firmaets ansvar varetages blandt andet via globale hjælpeprojekter inden for kernekompetencen vand.

Ecodesign – økobalance

Grundlaget for bæredygtige produkter er en systematisk innovationsproces, hvor de mest miljøvenlige materialer og funktionsprincipper vælges, risici minimeres, og der tilstræbes en høj ressourceeffektivitet. Der kan på anmodning leveres en detaljeret økobalance til dette produkt.

Økotips

Det pågældende produkt er udviklet med største omhu, også hvad angår forbruget af energi, vand og ressourcer (se også tekniske data). Du kan reducere produktets økologiske fodaftryk ved at efterleve de følgende anbefalinger:

- Sluk for enheden, når du tager på ferie.
- Afbryd douchefunktionen manuelt for at spare varmt vand.
- Brug kun lidt papir til at tørre dig med.
- Sluk for varmtvandsbeholderens varmfunktion, når du ikke har brug for varmt brusevand.
- Brug et miljøvenligt rengøringsmiddel.
- Vedligehold enheden regelmæssigt, og behandl den omhyggeligt for at forlænge holdbarheden.
- Aflever defekte enheder til faglig korrekt bortskaffelse hos Geberit eller til en autoriseret partner.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr



■

Ifølge direktivet 2012/19/EU (om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE) er producenter af elektriske apparater forpligtet til at tage brugte apparater retur og bortskaffe dem korrekt. Symbolet angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med restaffald. Brugte apparater skal leveres direkte tilbage til Geberit med henblik på fagligt korrekt bortskaffelse. Modtageradresser kan rekvireres hos det ansvarlige Geberit salgsselskab.

Slutbrugergaranti

Slutbrugergaranti

Følgende slutkundegaranti gælder ud over det ved lov fastsatte ansvar for materielle fejl, der påhviler kontrahenten, og har ingen indvirkning derpå.

Det på installationsstedet for Geberit AquaClean produktet ("produkt") ansvarlige Geberit selskab („Geberit“) yder garanti for det produkt, der er oplyst med serienummer på garantibeviset. Garantien omfatter følgende:

1. Geberit garanterer i en periode på 3 år fra installationsdatoen hos slutkunden ("garantiperiode"), at produktet er frit for materiale- og produktionsfejl. Garantien omfatter følgende:
 - a) I de første 2 år af garantiperioden istandsætter eller skifter Geberit i tilfælde af materiale- og produktionsfejl de defekte dele gratis gennem en af Geberit autoriseret kundeservice.
 - b) I det tredje år af garantiperioden leverer Geberit i tilfælde af materiale- eller produktionsfejl gratis reservedele til udskiftning af defekte dele til den af Geberit autoriserede kundeservice, som kunden har valgt at lade reparationen udføre af.
2. Slutkunden kan ikke fremsætte yderligere krav over for Geberit ud over bestemmelserne i denne garanti.
3. Der kan kun gøres garantikrav gældende i følgende tilfælde:
 - a) Produktet er monteret og taget i drift af en VVS-installatør eller af en af Geberit autoriseret kundeservice.
 - b) Der ikke er foretaget ændringer af produktet, især at der ikke er fjernet eller skiftet dele eller foretaget yderligere installationer.
 - c) Produktets fejl ikke skyldes forkert installation eller brug eller mangelfuld pleje og vedligeholdelse.
 - d) I det tredje år af garantiperioden kan der kun fremsættes krav, såfremt slutkunden udfylder det vedlagte garantibevis og sender det retur til det lokale Geberit selskab i det område, hvor produktet er installeret, inden 90 arbejdsdage fra installationsdatoen.
4. Denne garanti gælder for installationssteder i lande, hvor Geberit repræsenteres af eget salgsselskab eller gennem en salgspartner.
5. Denne garanti er udelukkende underlagt lovgivningen i det land, hvor Geberit har sit hovedsæde. FN's konvention om aftaler om internationale køb af løsøre er udelukket. Alle uoverensstemmelser, der måtte udspringe af nærværende garanti, afgøres ved domstolen i den by, hvor Geberit har sit hjemsted.



Tekniske data og overensstemmelse

Tekniske data

Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	2000 W
Effektforbrug i standby	< 0,5 W
Beskyttelsestype	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Frekvensområde	2400 MHz-2483,5 MHz
Maksimal udgangseffekt	0 dBm
Trådløs teknologi	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Nettilslutning	Nettilslutning via systemstik med treleders fleksibel kappeledning
Douchevarighed	30–50 s
Antal tryktrin for douchestrålen	5
Vandtemperatur	34–40 °C
Driftstemperatur	5–40 °C
Forsyningstrykomsråde	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Minimumsvandstrømstryk	50 kPa
	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,03 l/s
Maksimal belastning af toiletsæde	150 kg

¹⁾ Mærket Bluetooth® og dets logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Geberit på licens.

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Geberit International AG, at radioudstyrstypen Geberit AquaClean Mera er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
<https://doc.geberit.com/968881000.pdf>.

(CH) Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
T 0848 882 982
www.geberit-aquaclean.ch

(DE) Geberit Vertriebs GmbH
Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
D-88630 Pfullendorf
T (075 52) 934 10 11
F (075 52) 934 866
www.geberit-aquaclean.de

(AT) Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Geberitstrasse 1
A-3140 Pottenbrunn / St. Pölten
T +43 2742 401-400
F +43 2742 401-50
www.geberit-aquaclean.at

(AE) Geberit International Sales AG
Dubai Branch
B702-B705
Building No. 1
Dubai Design District
PO Box
UAE-282317 Dubai
T +971 4 204 5477
F +971 4 204 5497
www.geberit.ae

(BE) Geberit nv
Beaulieustraat 6
B-1830 Machelen
T +32 2 252 0111
F +32 2 251 0867
www.geberit-aquaclean.be

(BG) Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
T 02/ 968 11 11
F 02/ 968 10 01
www.unitrade-bg.com

(CN) 吉博力(上海)贸易有限公司
地址: 上海市嘉定区南翔高科技园区惠平路1515号
邮编: 201802

(CZ) Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
T +420 547 212 335
F +420 547 212 340
www.geberit.cz

(DK) Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
www.geberit-aquaclean.dk

(ES) Geberit, S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
ES-08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
T +34 902 170 635
www.geberit-aquaclean.es

(FI) Geberit Oy
Tahkotie 1
FI-01530 Vantaa
P +358 9 867 8450
www.geberit.fi

(FR) Geberit France
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Sa-moreau
FR-77215 Avon Cedex
Téléphone 01 60 71 66 61
T +33(0)825 801 603
F +33(0)825 801 604
www.geberit-aquaclean.fr

(GB) Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick
CV34 6NH
T (0)1926 516 800
T (0)1926 516 809
In Eire T +44 1622 717 811
www.geberit-aquaclean.co.uk

(HR) Predstavništvo Geberit
prodaja d.o.o. Ruše
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb, HR
T +385 1 3867 800
F +385 1 3867 801
www.geberit.hr

(HU) Geberit Kft
1117 Budapest,
Aliz utca 2.
T +36 1 204 4187
www.geberit.hu

(IT) Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
www.geberit-aquaclean.it

(LU) Geberit Luxembourg
61, avenue de la Libération
L-3850 Schifflange
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
www.geberit.lu

(NL) Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
www.geberit-aquaclean.nl

(NO) Geberit AS
Luhrtoppen 2
N-1470 Lørenskog
T +47 67 97 82 00
www.geberit-aquaclean.no

(PL) Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 843 06 96
www.geberit-aquaclean.pl

(PT) Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
PT-1600-485 LISBOA
www.geberit.pt

(RO) Geberit International Sales AG
Splaiul Unirii, Nr. 86, Et. 3
Sector 4, Bucharest
T +40 21 330 30 80/81
F +40 21 330 31 61
www.geberit.ro

(RS) Geberit - Predstavništvo za
Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru
Vojvode Skopljanca 24
SR-11000 Beograd
T + 381 11 30 96 430
F + 381 11 30 96 431
www.geberit.rs

(RU) ООО „ГЕБЕРИТ РУС“
Олимпийский пр., 16, стр.5, 5 этаж
129110 Москва
тел.: +7 495 783 83 30
www.geberit.ru

(SE) Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 22 Bromölla
T +46 40 680 89 30
www.geberit.se

(SI) Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55
2342 Ruše
T 01 586 22 00
F 01 586 22 19
www.geberit.si

(SK) Geberit Slovensko s.r.o
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
T +421 2 49 20 30 71
www.geberit.sk

(TR) Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. ti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No. 10,
34752 Ataşehir-Ystanbul, Turkey
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
www.geberit.com.tr

(ZA) Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.
6 Meadowview Lane,
Meadowview Business Estate,
Longmeadow,
Linbro Park
Johannesburg,
South Africa
T +27 11 444 5070
F +27 11 444 5992
www.geberit.co.za