

# PASSENDE TILBEHØR TIL GEBERIT AQUACLEAN

Til plejen og vedligeholdelsen af Geberit AquaClean douchetoiletter kan du købe rengørings- og plejemidler.



VARENR.: 242.547.00.1

#### GEBERIT AQUACLEAN RENGØRINGSMIDDEL

- Til alle modeller
- Indhold 500 ml
- Velegnet til øjeblikkelig og ufortyndet brug
- Dermatologisk godkendt
- Inkl. mikrofiberklud



VARENR.: 147.073.00.1

#### GEBERIT AQUACLEAN RENGØRINGSMIDDEL GENOPFYLDNINGSDIAPHRAGMA

- Til alle modeller
- Indhold 1000 ml
- Velegnet til øjeblikkelig og ufortyndet brug
- Dermatologisk godkendt



VARENR.: 147.040.00.1

#### GEBERIT AQUACLEAN AFKALKNINGSMIDDEL

- Til alle modeller
- Indhold 125 ml
- Velegnet til øjeblikkelig og ufortyndet brug
- Til 1 afkalkningscyklus
- Fås også i sæt af 4 eller 10



VARENR.: 242.999.00.1

#### GEBERIT KERAMISK- FILTER TYPE 3

- Til AquaClean Mera og Tuma Comfort
- Til lugtneutralisering
- Fås også i sæt af 2

#### VIL DU VIDE MERE?

DU SKAL BLOT RINGE TIL OS ELLER SENDE OS EN E-MAIL.

Geberit A/S  
Lægårdsvej 26  
DK-8520 Lystrup

Geberit kundeservice  
T 86 74 10 86  
aquaclean.dk@geberit.com

[www.geberit-aquaclean.dk](http://www.geberit-aquaclean.dk)

Beskyttet af ophavsretten. Genoptryk eller udgivelse, herunder delvis og ved brug af elektroniske medier, kræver godkendelse. Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf. → 958.687.00.1/01.21/60.0

## TIPS OG TRICKS TIL VEDLIGEHOLDELSE GEBERIT AQUACLEAN. DOUCHETOILETTET.

DESIGN  
MEETS  
FUNCTION


# ALT HVAD DU BEHØVER AT VIDE OM GEBERIT AQUACLEAN

Tillykke med købet af din Geberit AquaClean! Douchetoiletterne fra Geberit er designet til at forkæle dine gæster med en beroligende følelse af friskhed og renlighed. For at gøre det nemmere for dig, har vi lavet en onlineoversigt over de vigtigste informationer vedrørende ibrugtagning, pleje og vedligeholdelse:

- **Trin-for-trin instruktioner om ibrugtagning og drift**
- **Kortfilm om rengøring, afkalkning og filterudskiftning**
- **Vejledning til bestilling af rengøringsmidler og forbrugsmateriale**
- **Nærmere oplysninger om den gratis 1-års udvidede garanti**



Denne QR-kode kan findes inde i toiletlåget på alle ny Geberit AquaClean. Du skal blot scanne QR-koden med dit smartphone-kamera for at gå direkte til det relevante indhold på vores hjemmeside.

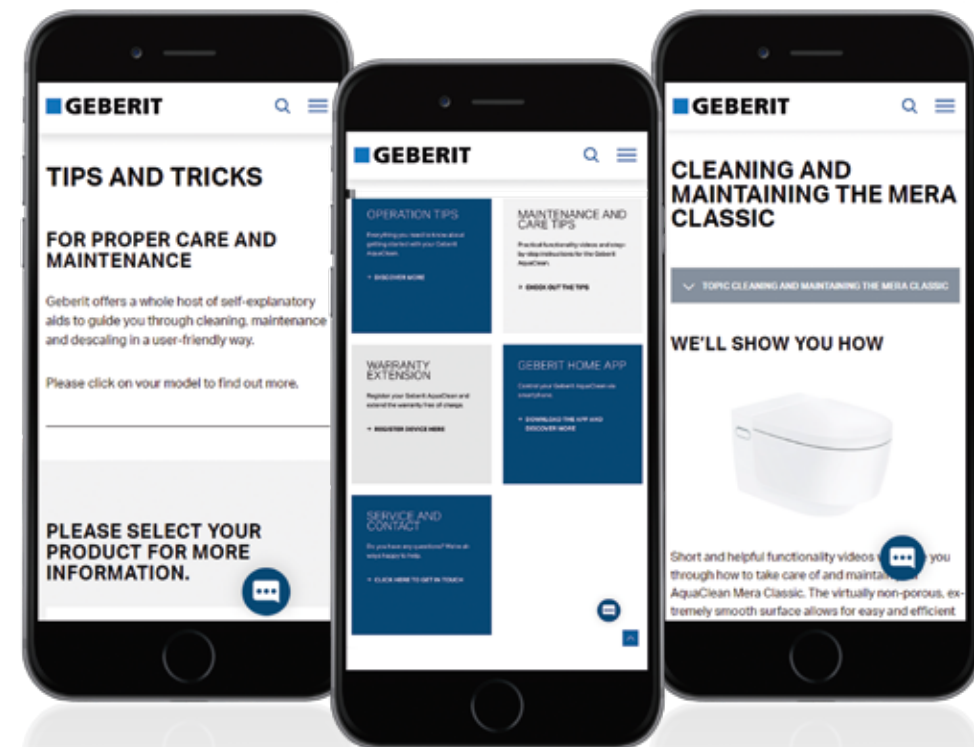


## TIPS TIL RENGØRING OG PLEJE



### Rengøring Geberit AquaClean

Brug et mildt, flydende rengøringsmiddel, bløde svampe og skånsomme mikrofiberklude. Vi anbefaler at bruge de passende Geberit AquaClean produkter. Se mere på bagsiden.

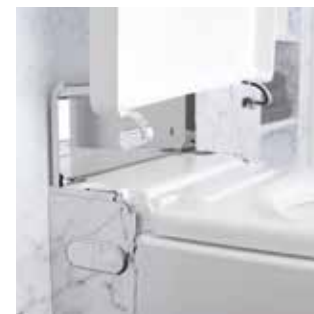

### Afmontering af sæde og låg

Toiletsædet og -låget kan tages af i en enkelt bevægelse. Dette giver dig også mulighed for at fjerne snavs og aflejringer fra fastgørelserne.



### Rengøring af dyserne

Geberit anbefaler at fjerne dyserne fra toiletskålen med jævne mellemrum og rengøre dem separat for at sikre en grundig rengøring.



### Afkalkning Geberit AquaClean

Den blå-røde blinkende status-LED på din Geberit AquaClean fortæller dig, hvornår afkalkning er påkrævet.

## HVOR OFTE SKAL JEG UDSKIFTE FILTRE, AFKALKE OG RENSE DYSER?

Geberit AquaClean er rengøringsvenlig og nem at vedligeholde. Her er en kort vejledning til, hvordan du vedligeholder dine douchetoiletter, og hvornår. For mere detaljeret information om hvert trin, besøg venligst vores hjemmeside.



### EN GANG OM UGEN

Rengør douchedyserne  
Rengør føndysen\*



### EN TIL TRE GANGE OM ÅRET

Afkalk  
Hver 120. dag for hårdt vand  
Hver 365. dag for blødt vand



### EN GANG OM ÅRET

Udskift det keramiske filter\*

\*Kun for Geberit AquaClean Mera og Tuma Comfort modellerne



### GEBERIT HOME APP

Alle modeller tilbyder nu enkel smartphone-betjening via Geberit Home App. Udover fjernbetjeningsfunktionen tilbyder appen også en lang række indstillingsmuligheder, funktionsvideoer, hjælp til vedligeholdelse og support og meget mere.